




1. יש לחבר את התושבת לגב המראה

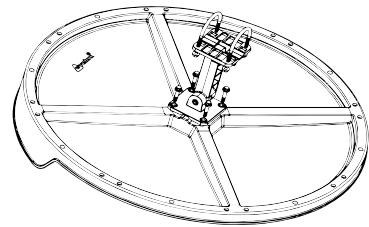


2. יש לחבר לעמוד את תושבת המראה

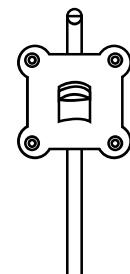


3. יש לחבר את המראה לתושבת של העמוד

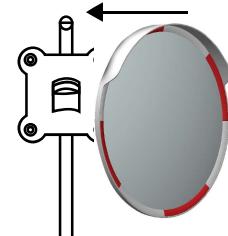


4. יש להדק את הברגים באופן חלקי

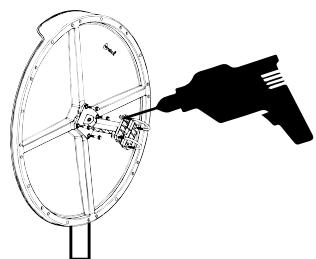

5. יש לקלף את שכבות המגן מהמראה

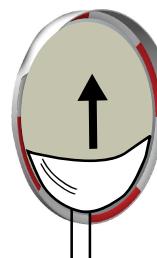

6. יש לבוון את המראה באמצעות התושבת כך שייהי ניתן לראות את שני צידי הצומת

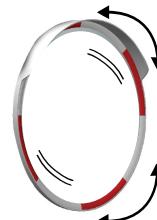

7. יש להדק את הברגים הידוק סופי

